

ELNUR GABARRON®

ASENNUSOHJEET JA KÄYTTÖOPAS

KANNETTAVA KONVEKTORILÄMMITIN CP-TURBO

MALLIT
CP-TURBO



Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin asennat tai käytät tätä laitetta ensimmäistä kertaa.

1.- VAROITUS Lue nämä ohjeet ennen kuin asennat tai käytät tätä laitetta ensimmäistä kertaa.


- Lämmittimen takuu ei kata vahinkoja, jotka johtuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä. Ohjeet on säilytettävä myöhempää käyttöä varten. Tämä opas on säilytettävä ja annettava uudelle omistajalle.
- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla ei ole heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla on riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.
- Alle 3-vuotiaat ja alle 8-vuotiaat lapset saavat kytkeä laitteen päälle/pois päältä vain, jos laite on sijoitettu tai asennettu sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöasentoon ja jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa kytkeä laitetta verkkovirtaan, säätää ja puhdistaa laitetta tai suorittaa käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
- Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen luota, ellei heitä jatkuvasti valvota.
- Tarkista, että arvokilvessä oleva jännite sopii virtalähteeseen.
- Paneelilämmittimien käyttö on kielletty kaikissa tiloissa, joissa on kaasuja, räjähteitä tai syttyviä esineitä.
- Älä käytä tätä lämmitintä vaatteiden kuivaamiseen. Älä peitä tätä lämmitintä äläkä laita esineitä sen päälle.
- Liitäntäkaapeli tai mikään muu esine ei saa joutua kosketuksiin kuumen yksikön kanssa.
- Älä peitä tätä lämmitintä missään vaiheessa.
- Lämpöpatterin yläosassa oleva ilman ulostuloaukko ja alaosassa oleva ilman sisääntuloaukko on tarkoitettu varmistamaan laitteen mahdollisimman tehokas toiminta. Ne myös suojaavat lämmitintä ylikuumenemiselta, joten on tärkeää, että niitä ei missään vaiheessa peitetä.
- Tämä lämmitin on kytkettävä pois päältä eristyskytkimestä ennen korjaustöiden suorittamista.
- Lämmitintä ei saa käyttää aivan pistorasian alapuolella.
- Laitetta on käytettävä siten, että kylpyammeen tai suihkun käyttäjä ei pääse koskettamaan hallintalaitteita.
- Lämmitin on varustettu joustavalla kaapelilla, jonka koko on 3 x 1,00 mm² sähköliitäntää varten. Sitä voidaan käyttää lämmittimen liittämiseen kiinteään johdotukseen lämmittimen viereen sijoitetun sopivan liitäntärasian kautta.
- Jos tämän laitteen joustava virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistajan hyväksymä korjaamo, koska siihen tarvitaan erikoistyneitä työkaluja.
- Tämä laite on maadoitettava.
- Kaikissa malleissa on sähkökytkin. Tämä kytkee lämmittimen pois päältä, jos se jostain syystä ylikuumenee. Jos kytkin toimii, sammuta lämmitin ja poista ylikuumenemisen syy. Katkaisu nollautuu automaattisesti.
- Savu-, pöly- ja muut epäpuhtaudet voivat ajan myötä värjätä seinät ja pinnat lämmittimen ympärillä.
- VAROITUS - Jotkin tämän tuotteen osat voivat kuumentua ja aiheuttaa palovammoja. Erityistä huomiota on kiinnitettävä silloin, kun paikalla on lapsia ja haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä.
- Tämä laite on kannettava lämmitin. Älä käytä lämmitintä, ellei jalvoja ole kiinnitetty oikein.
- Älä käytä ulkona.
- Älä aseta lämmitintä matoille, joissa on hyvin syvä nukka.
- Varmista aina, että lämmitin on sijoitettu tukevalle tasaiselle alustalle. Varmista, että lämmitintä ei aseteta verhojen tai huonekalujen läheisyyteen, sillä se voi aiheuttaa palovaaran.
- Irrota lämmitin aina pistorasiasta, kun siirrät sitä paikasta toiseen.
- Älä käytä tätä lämmitintä ohjelmointilaitteen, ajastimen tai muun sellaisen laitteen kanssa, joka kytkee lämmittimen automaattisesti päälle, sillä jos lämmitin peitetään tai asetetaan väärin, on olemassa palovaara.



FI: VAROITUS Ylikuumenemisen välttämiseksi älä peitä lämmitintä..

2.- LÄMMITTIMEN ASENNUS

Ennen lämmittimen käyttämistä laitteeseen on asennettava jalat (toimitetaan erikseen pakkauksessa). Nämä kiinnitetään lämmittimen pohjaan mukana toimitetuilla neljällä itsekierteittävällä ruuvilla ja varmistetaan, että ne sijaitsevat oikein lämmittimen sivulevyjen alapäässä.

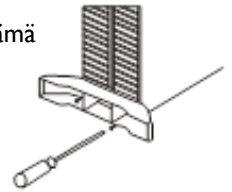

3.- LÄMMITTIMEN KÄYTTÖ


Valitse lämmittimelle sopiva sijoituspaikka ottaen huomioon edellä mainitut turvallisuusohjeet.

Aseta lämmittimen pistoke sopivaan pistorasiaan (230V/50Hz).

Käännä termostaatin nuppi täysin myötäpäivään maksimiasentoon.

Kytke virta päälle sivupaneelissa olevasta termostaattikytkimestä. Kun virta on kytketty päälle, virran merkivalo syttyy. Kytke sitten lämmitystoiminto päälle sivupaneelissa olevan toimintovalitsimen "I" avulla. Maksimaalisen lämmöntuoton saavuttamiseksi valintakytkin on käännettävä korkeimmalle "II"-luokalle. Kun haluttu huonelämpötila on saavutettu, termostaatin nuppia käännetään hitaasti vastapäivään, kunnes termostaatti napsahtaa pois päältä ja elementtikytkimien valot sammuvat.

Tämän jälkeen lämmitin pitää huoneen ilman lämpötilan asetetussa lämpötilassa kytketyllä automaattisesti päälle ja pois päältä.

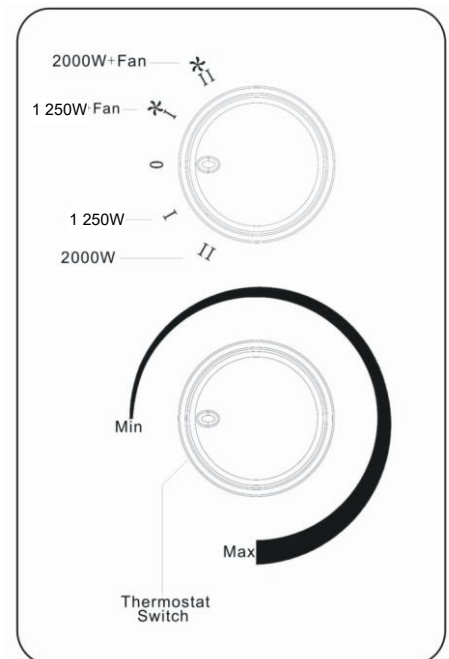

Konvektorilämmitin tuulettimella (Turbo nopeaan lämmitykseen)

Kun valintakytkin käännetään alhaisen nopeuden -asentoon, sivupaneelissa on ilman ulostulo, lämmityksen matala-aste kytkee myös tuulettimen päälle. Maksimaalisen lämmöntuoton saamiseksi valintakytkin on käännettävä suurimmalle nopeudelle



lämmityksen suurnopeus kytkee myös tuulettimen päälle.

Konvektorilämmitin ajastimella

Tässä mallissa on myös 24 tunnin ajastin, jonka kehällä on 96 segmenttiä, joista jokainen vastaa 15 minuutin aikaa. Tämän ajastimen avulla on mahdollista asettaa ennalta aika ja kesto, jolloin lämmitin toimii 24 tunnin aikana.


Ajastimen toiminta

Ajastimen keskellä on 3-asentoinen liukukytin. Keskiasennossa (merkitty kellon symbolilla) ajastin kytkee lämmittimen päälle ja pois päältä segmenttien asettamina aikoina (katso ajastimen asettaminen, jäljempänä).

I-kirjaimella merkitty asento on ajastimen ohitusasento. Ajastin jatkaa toimintaansa, mutta lämmittimeen syötetään jatkuvasti virtaa. Näin lämmitin voi tarvittaessa olla päällä koko ajan.

Asennossa, jonka merkkinä on "O", ajastin jatkaa toimintaansa, mutta lämmittimeen ei syötetä virtaa.

Slide Switch

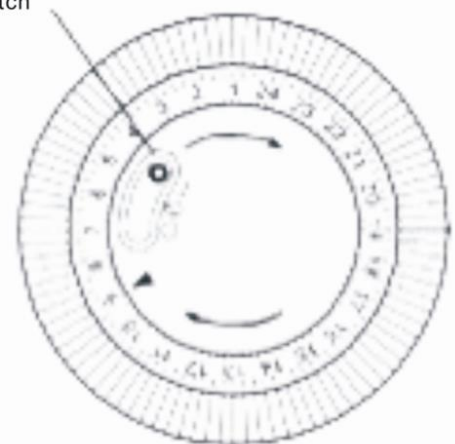

Timer

Ajastimen asettaminen

Varmista, että ajastimen liukukytin on keskiasennossa kellosymbolin vieressä.

Kierrä ajastimen ulkokehää myötäpäivään, kunnes nykyinen kellonaika on linjassa nuolinäppäimen kanssa, eli jos ajastimen kellonaika on 20,00, kierrä ulkokehää, kunnes numero 20 on linjassa nuolinäppäimen kanssa.

Aseta lämmittimen käyntiaika vetämällä ulkorenkään ympärillä olevia segmenttejä eteenpäin halutun käyntiajan (haluttujen käyntiaikojen) mukaisesti.

Kun se on asetettu, lämmitin toimii joka päivä ohjelmoituina aikoina. Huomaa, että lämmitin on aina kytkettävä pistorasiaan, elementtikytkimien on oltava päällä ja termostaatti on asetettava sopivasti, jotta lämmitin käynnistyy.

Jos lämmittimen on oltava jatkuvasti käynnissä, ajastimen liukukytin on asetettava asentoon "I".

Jos myöhemmin halutaan palata ajastinkäyttöön, ajastimen liukukytin on asetettava keskiasentoon (kello).



Käytettäessä ajastintoimintoa on otettava huomioon, että lämmitin voi käynnistyä, kun sitä ei valvota.

4.- PUHDISTUS JA HUOLTO

Paneelilämmittimet eivät vaadi erityistä huoltoa ja tarjoavat lämpöviihtyvyyttä suurina ajanjaksoina.

Irrota aina lämmitin pistorasiasta ja anna sen jäähtyä ennen puhdistusta.

Puhdista pöly kuivalla, pehmeällä liinalla vain, kun laite on irrotettu ja kylmä.

Älä käytä puhdistukseen liuottimia tai hankaavia tuotteita.

Kun lämmitintä ei käytetä pitkään aikaan, se on suojattava pölyltä ja säilytettävä puhtaassa ja kuivassa paikassa.



Tämä paneelilämmitin on valmistettu ympäristöystävällisiä prosesseja käyttäen varmennetussa laatujärjestelmässä.

Vie paneelilämmittimet niille tarkoitettuun keräyspisteeseen, kun niiden käyttöikä on päättynyt, jotta niiden materiaalit voidaan kierrättää oikealla tavalla.

5.- ERITELMÄT

Malli	CP - TURBO
Teho	2 000 W
Tehotasot	2 tasoa (1 250 / 2 000 W)
Leveys	62,0 cm
Syvyys	26,0 cm
Korkeus	38,5 cm
Paino	3,6 kg
Jännite	220 - 240 V ~
Eristys	Luokka I

6.- TUOTESELOSTE

Kohde	Symboli	Arvot	Yksikkö
		CP - TURBO	
Lämpöteho			
Nimellinen lämmöntuotto	P _{nom}	2,0	kW
Vähimmäislämmöntuotto	P _{min}	1,25	kW
Suurin jatkuva lämmöntuotto	P _{max,c}	2,0	kW
Sähkönkulutus aputoiminnoissa			
Nimellisellä lämmöntuotolla	el _{max}	0 000	kW
Vähimmäislämmöntuotolla	el _{min}	0 000	kW
Valmiustilassa	el _{SB}	0,0005	kW

Kohde	Arvot
Lämmöntuoton tyyppi / huonelämpötilan säätö	
Mekaanisella termostaatilla varustettu huoneen lämpötilan säätö	Kyllä

Yhteystiedot	ELNUR, S.A. Travesía de Villa Esther, 11 28 110 - Algete (Madrid), Espanja
---------------------	--

Komission asetus (EU) 2 015/1 188, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2 015. Ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset kannettavalle sähkökäyttöiselle tilalämmittimelle.

Huomautus:

[illegible]



Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan se on luovutettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään oikein, autat välttämään mahdollisia kielteisiä seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joita tämän tuotteen epäasianmukainen jätteenkäsittely voisi muuten aiheuttaa. Lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisesta kaupunginvirastosta, kotitalousjätteen käsittelypalvelusta tai liikkeestä, josta ostit tuotteen. Nämä ohjeet ovat voimassa vain EU:n jäsenvaltioissa.



ELNUR GABARRON®

ELNUR S.A.

Travesía de Villa Esther, 11
28 110 Algete - Madrid

Tfno. Atención al Cliente:
+34 91 628 1440

www.elnurgabarron.com



ER-0706/1999



GA-2002/0284

