



ELNUR GABARRON[®]

PAIGALDUSJUHISED JA KASUTUSJUHEND

KAASASKANTAV KONVEKTSIOONKÜTTESEADE CP-TURBO

MUDEL
CP-TURBO



Enne seadme esmakordset paigaldamist või kasutamist lugege hoolikalt läbi need juhised.

I.- HOIATUS Palun lugege neid juhiseid enne seadme esmakordset paigaldamist või kasutamist.


- Kütteseadme garantii ei kata kahju, mis on põhjustatud nende juhiste eiramisest. Juhised tuleks säilitada edaspidiseks kasutamiseks. See juhend tuleb säilitada ja anda igale uuele omanikule.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8-aastastest ja vanemad ning isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nad on saanud järelevalvet või juhendamist seadme ohutu kasutamise kohta ja mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastamist ja hooldust ei tohi teha lapsed ilma järelevalveta.
- Lapsed vanuses alates 3 aastast kuni alla 8 aasta tohib seadet sisse/välja lülitada ainult juhul, kui see on paigutatud või paigaldatud selle ettenähtud tavapärasesse kasutusasendisse ja neid on juhendatud või õpetatud seadme ohutuks kasutamiseks ning nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Lapsed vanuses alates 3 aastast ja alla 8 aasta ei tohi seadet ühendada, reguleerida ja puhastada ega hooldada.
- Alla 3-aastaseid lapsi tuleks hoida eemal, kui nad ei ole pidevalt järelevalve all.
- Kontrollige, et nimesildil olev pinge sobiks toiteallikaga.
- Paneelsoojendite kasutamine on keelatud igas piirkonnas, kus on gaase, lõhkeaineid või tuleohtlikke esemeid.
- Ärge kasutage seda kütteseadet riiete kuivatamiseks. Ärge katke seda kütteseadet ega asetage sellele esemeid.
- Ühenduskaabel ega ükski muu ese ei tohi kuumade seadmega kokku puutuda.
- Ärge katke seda kütteseadet mingil juhul kinni.
- Õhu väljavool termoradiaatori ülaservas ja õhu sisselaskeava allservas on ette nähtud seadme võimalikult tõhusa töö tagamiseks. Need kaitsevad ka kütteseadet ülekuumenemise eest; seetõttu on oluline, et need ei oleks mingil juhul kaetud.
- See kütteseadet tuleb enne mis tahes remonditööd eralduslülitist välja lülitada.
- Kütteseadet ei tohiks kasutada vahetult pistikupesa all.
- Seadet tuleb kasutada nii, et keegi, kes kasutab vanni või dušši, ei saaks juhtnuppe puudutada.
- Kütteseadet on varustatud paindliku kaabliga suurusega 3 x 1,00 mm² elektriühenduseks. Seda võib kasutada kütteseadme ühendamiseks eeldatava statsionaarse juhtmestikuga kütteseadme kõrval asuva sobiva ühenduskarbi kaudu.
- Kui selle seadme painduv toitejuhe on kahjustatud, võib seda asendada ainult tootja poolt tunnustatud remonditöökoja, kuna selleks on vaja spetsiaalseid tööriistu.
- See seade peab olema maandatud.
- Kõik mudelid on varustatud elektrikatkestuslülitiga. See lülitab kütteseadme välja, kui see mingil põhjusel üle kuumeneb. Kui automaatne väljalülitus peaks toimuma, lülitage kütteseadet välja ja kõrvaldage ülekuumenemise põhjus. Väljalülitus nullib end automaatselt.
- Suitsu, tolmu ja muude saasteainete osakesed õhus võivad aja jooksul värvida seinad ja pinnad kütteseadme ümber.
- ETTEVAATUST - Selle toote mõned osad võivad muutuda väga kuumaks ja põhjustada põletusi. Erilist tähelepanu tuleb pöörata laste ja haavatavate inimeste kohalolule.
- See seade on kaasaskantav kütteseadet. Ärge kasutage kütteseadet, kui jalad ei ole õigesti kinnitatud.
- Mitte kasutada välitingimustes.
- Ärge asetage kütteseadet väga sügava karvaga vaipadele.
- Veenduge alati, et kütteseadet on paigutatud kindlale ja tasasele pinnale. Veenduge, et kütteseadet ei asu kardinate või mööbli lähedal, sest see võib kujutada endast tuleohtu.
- Kütteseadme ühest kohast teise viimisel tõmmake alati pistikupesa välja.
- Ärge kasutage seda kütteseadet koos välise programmeerija, taimeriga või muu seadmega, mis lülitab kütteseadet automaatselt sisse, sest juhuseks kaetuna või valesti paigutatuna on see tuleohtlik.



ET: Hoiatus: Ülekuumenemise vältimiseks ärge katke kütteseadet..

2.- KÜTTESEADME KOKKUPANEK

Enne kütteseadme kasutamist tuleb seadmele paigaldada jalad (karbis eraldi). Need kinnitatakse kütteseadme alusele 4 kaasasoleva isekeermestava kruvi abil, jälgides, et need asetseksid õigesti kütteseadme külgliistude alumistes otstes.

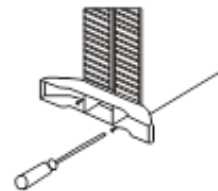


3.- KÜTTESEADME KASUTAMINE

Valige kütteseadme jaoks sobiv asukoht, võttes arvesse eespool toodud ohutusjuhiseid.

Sisestage kütteseadme pistik sobivasse pistikupessa (230V/50Hz).

Lülitage seade sisse külgpaneelil oleva termostaadilüliti abil. Kui seade on sisse lülitatud, süttib toiteindikaator. Pöörake termostaadi nuppu päripäeva maksimaalsele seadistusele. Seejärel lülitage küttefunktsioon sisse külgpaneelil asuva funktsioonivalikulüliti asendi "I" abil. Maksimaalse soojusvõimsuse saavutamiseks tuleb valikulüliti keerata kõige kõrgema astme "II" peale. Kui soovitud ruumitemperatuur on saavutatud, tuleb termostaadi nuppu aeglaselt vastupäeva keerata, kuni termostaat kuuldavalt klõpsatab ja elementide lülitite tuled kustuvad.

Pärast seda hoiab kütteseadme õhutemperatuuri ruumis seadistatud temperatuuril, lülitades end automaatselt sisse ja välja.

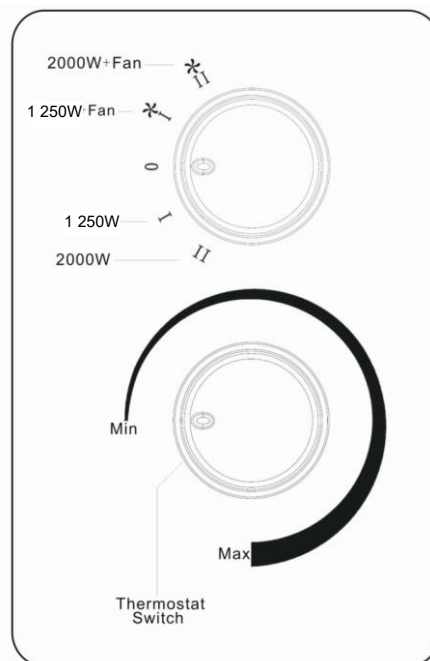

Ventilaatoriga kuumutamine (Turbo-režiim kiireks kütmiseks)

Kui valikulüliti on keeratud madala võimsusega  asendisse, on külgpaneelil õhuväljapääs, ja ka ventilaator lülitub sisse.

Maksimaalse küttevõimsuse saavutamiseks tuleb valikulüliti keerata võimsamale  kütte kiirusele.

Konvektorkütteseadme koos ajamiga

Sellel mudelil on ka 24-tunnine taimer, mille ümber on 96 segmenti, millest iga segment vastab 15 minutile. Selle taimeri abil on võimalik eelseadistada ajavahemik(ud), mille ajal kütteseadme töötab järgmise 24 tunni jooksul.

Taimeri töö


Taimeri keskel on 3-asendiline liuglüliti.

Keskmeses asendis (tähistatud kollasümboliga) lülitab taimer kütteseadme automaatselt sisse ja välja segmentide kaupa määratud aegadel (vt taimerite seadistamist allpool).

Positsioon, mida tähistab "I", on taimeri toimimise lõpetamise positsioon. Taimer jätkab tööd, kuid kütteseadmele antakse pidevalt voolu. See võimaldab vajaduse korral ajutiselt kütteseadet hoida pidevalt töös.

Asendis, mida tähistab "O", jätkab taimer töötamist, kuid kütteseadmele ei anta voolu. See võimaldab vajaduse korral ajutiselt kütteseadet hoida töötamast.

Slide Switch

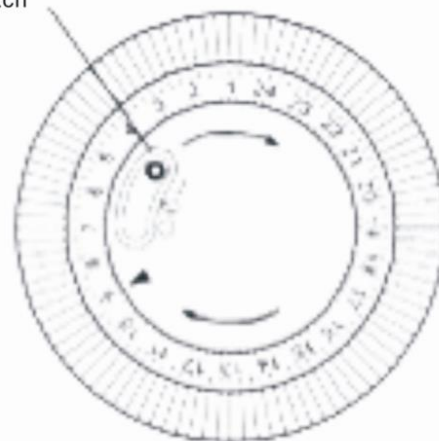

Timer

Taimeril seadistamine

Veenduge, et taimeril olev liuglüliti on keskmises asendis kellasümboli kõrval.

Pöörake taimeril kellaaegadega rõngast päripäeva, kuni seadistamise aja kellaaeg on joondatud noolega - st kui kell on 20,00, pöörake rõngast kuni number 20 on joondatud noolega.

Seadistage kütteseadme töötamise kestus, tõmmates kellaaegadega rõnga ümber olevaid segmente vastavalt nõutavale tööperioodile ettepoole. Iga segment vastab 15 minutile

Kui see on seadistatud, lülitub kütteseadme iga päev paika pandud algusajal sisse ja töötab ette antud ajaperioodi(del). Pange tähele, et automaatseks toimimiseks peab kütteseadme alati olema ühendatud pistikupesaga, elementide lülid peavad olema sisse lülitatud ja termostaat peab olema sobivalt seadistatud, et tagada kütteseadme sisselülitamine.

Kui kütteseadme peab töötama pidevalt, tuleb taimer seadistada asendisse "I".

Kui hiljem on vaja pöörduda tagasi taimeril tööle, tuleb taimeril liuglüliti asetada keskasendisse (kella sümbol).



Taimeril kasutamisel tuleb arvestada, et kütteseadme võib järelevalveta oleku ajal ise sisse lülituda.

4.- PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Paneelküttesoojendid ei vaja erilist hooldust, mis tagab soojusmugavuse kütteperioodidel.

Enne puhastamist tõmmake kütteseadme alati pistikupesast välja ja laske tal jahtuda.

Puhastage tolmu kuiva pehme lapiga ainult siis, kui seade on lahti ühendatud ja külm.

Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid ega abrasiivseid tooteid.

Kui kütteseadet ei kasutata pikemat aega, tuleb seda kaitsta tolmu eest ja hoida puhtas kuivas kohas.



See paneelkütteseadme on toodetud tagatud kvaliteedisüsteemi alusel, kasutades keskkonnasõbralikke protsesse.

Palun viige seade pärast selle kasutusaja lõppu jäätmekäitlusjaama, et toote materjalid saaks uuesti ringlusesse võtta.

5.- SPETSIFIKATSIOONID

Mudel	CP - TURBO
Võimsus	2 000 W
Võimsuse tasemed	2 taset (1 250 / 2 000 W)
Laius	62,0 cm
Sügavus	26,0 cm
Kõrgus	38,5 cm
Kaal	3,6 kg
Pinge	220 - 240 V ~
Isolatsioon	I klass

6.- TOOTEKIRJELDUS

Punkti	Sümbol	Väärtus	Üksus
		CP - TURBO	
Soojusvõimsus			
Nominaalne soojusvõimsus	P _{nom}	2,0	kW
Minimaalne soojustoodang	P _{min}	1,25	kW
Maksimaalne pidev soojusvõimsus	P _{max,c}	2,0	kW
Elektrienergia abitarbimine			
Nominaalsel soojusvõimsusel	el _{max}	0 000	kW
Minimaalse soojusvõimsuse juures	el _{min}	0 000	kW
Ooterežiimil	el _{SB}	>0,0005	kW

Punkti	Väärtus
Soojusvõimsuse / ruumitemperatuuri reguleerimise tüüp	
Mehaanilise termostaadiga toatemperatuuri reguleerimine	Jah

Kontaktandmed	ELNUR, S.A. Travesía de Villa Esther, 11 28 110 - Algete (Madrid), Hispaania
----------------------	--

Komisjoni 28. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/1188. Ökodisaini nõuded elektrilisele kaasaskantavale kohalikule ruumikütteseadmele.

Märkused[illegible]

ET:



Tootel või selle pakendil olev sümbol näitab, et seda toodet ei tohi käsitleda olmejäätmetena. Selle asemel tuleb see anda üle elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtuks mõeldud asjakohasesse kogumispunkti. Tagades selle toote nõuetekohase kõrvaldamise, aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võivad muidu tekkida selle toote ebasobiva käitlemise tõttu. Üksikasjalikuma teabe saamiseks selle toote ringlussevõtu kohta võtke ühendust kohaliku linnaametiga, oma kodumajapidamise jäätmekäitlusteenusega või kauplusega, kust te toote ostsite. Need juhised kehtivad ainult ELi liikmesriikides.


ELNUR GABARRON®

ELNUR S.A.

Travesía de Villa Esther, 11
28 110 Algete - Madrid

Tfno. Atención al Cliente:
+34 (91) 628-1 440

www.elnurgabarron.com



ER-0706/1999



GA-2002/0284

